
ロンケットスパイダー


ロンケットスパイダー（切土参考）　　100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロンケットスパイダー	㎡	120		
	アンカーピンφ9×200mm	本	76		
	大頭釘φ5×150mm	本	365		
労務費	法面工	人	1.3		
	普通作業員	人	0.6		
	世話役	人	0.6		
計					

断面図

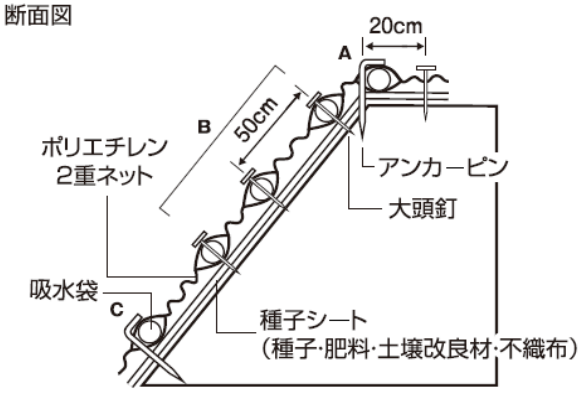

平面図

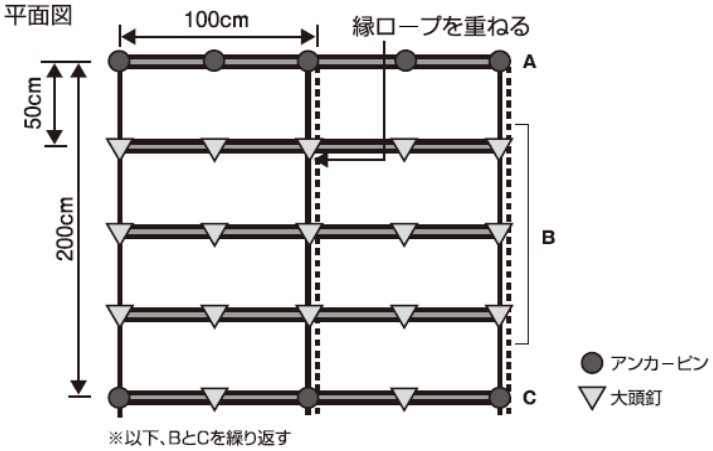

【施工方法】

①法面の浮石･浮土砂･浮根･雑草･ゴミ等を取り除き、法面清掃を行います。
　法肩のかぶりを取り除き、できるだけ平滑な表面に整形します。
②植生用紙を地山側にし、法肩部分は20cm程度巻き込んで施工します。
③張り付け時には、吸水袋が等高線状になるように施工します。
④アンカーピンは吸水袋の下側に頭部を上にして打ち込み、大頭釘は吸水袋の中央部に打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。
※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。
※アンカーピン、大頭釘は地山に密着するように打ち込んでください。
※アンカーピン、大頭釘の使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。

それは、人を守る緑。
ロンタイ®株式会社　https://www.rontai.co.jp/
[本 社]〒570-0011 大阪府守口市金田町３丁目１番１１号
TEL.(06)6902-9401（代表）FAX.(06)6905-9070
E-mail:info@rontai.co.jp