


ロケットヒラー Ac-3

ロケットヒラー Ac-3(切土参考)


100㎡当たり

	名称	単位	数量	単価	金額
材料費	ロケットヒラー Ac-3	㎡	120		
	アンカーピン φ9×200mm	本	451		
労務費	法面工	人	3.2		
	普通作業員	人	1.8		
	世話役	人	1.0		
計					

断面図

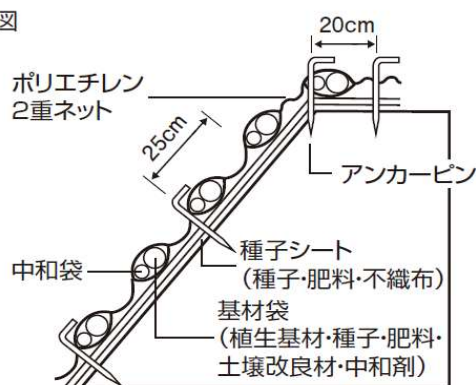

平面図

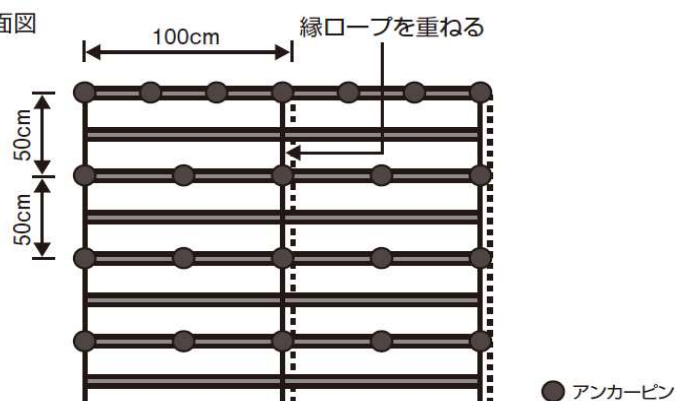

【施工方法】

- ①法面の浮石・浮土砂・浮根・雑草・ゴミ等を取り除き、法面清掃を行います。
法肩のかぶりを取り除き、できるだけ平滑な表面に整形します。
- ②植生用紙を地山側にし、法肩部分は20cm程度巻き込んで施工します。
- ③張り付け時には、基材袋及び中和袋が等高線状になるように施工します。
- ④アンカーピンは基材袋及び中和袋の下側に頭部を上にして打ち込みます。

※法面での作業前には安全確認を行い、所定の安全対策を行ってください。

※張り付けは法面の上部から下部へ向かって行ってください。

※アンカーピンは基材袋を避けて打ち込んでください。

※アンカーピンは地山に密着するように打ち込んでください。

※アンカーピンの使用にあたっては、現場の状況に応じた形状、打ち込み本数をご使用ください。

※施工面積が1,000㎡未満の場合には、市場単価で定められた施工規模加算に準じた補正をご検討ください。